

ele▶en

A390

Stereo Integrated Amplifier



はじめに

この度は、Eleven Audio A390をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本取扱説明書には、本機の設置や操作についての重要な情報が含まれています。

本機の優れた機能・性能を存分に発揮させ末長くご愛用いただくため、本説明書を一通りお読みの上、設置や操作の詳細について充分にご理解いただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

Eleven Audio A390製品背景

Eleven Audio A390は、ハーフサイズ（幅21cm）、出力をあえて39W@80hm/chにした実使用に際して最大限のパフォーマンスを発揮できるように注力しました。

A390はEleven Audioが持つ知見を最大限取り入れたプリメインアンプです。必要最小限の出力を研ぎ澄ました音質を是非ご体感ください。

目次

第1章. 梱包内容/諸注意(設置/電源)	p.3
第2章. フロント・パネル（前面）	p.4
第3章. リア・パネル（背面）	p.6
第4章. リモコン	p.7
第5章. 主な仕様	p.8

第1章. 梱包内容/諸注意(設置/電源)

梱包内容：

- ・本体：Eleven Audio A390
- ・電源ケーブル
- ・本取扱説明書
- ・TOP WING Cybersound Group発行製品保証書

※付属の電源ケーブルは本製品専用です

設置時の注意：

オーバーヒート防止のため、本機の両側、ならびに上方へ十分に通風を確保できる場所に設置ください。

使用上の諸注意：


本機の性能を十分に引き出し、また安全にご使用いただくため、以下の点にご注意ください。

- ・火災や感電等の危険を避けるため、湿気が多い場所や水のかかる場所で本機を使用しないでください
- ・火災や感電等の危険を避けるため、本機の天板、底板は外さないでください。内部には調整箇所はありません。また、天板、底板を外すことは故障の原因となり、保証対象外となります。
- ・本機を、暖炉やストーブなど熱源の近く、あるいは熱を発生する機器の付近で使用しないでください
- ・本機を、直射日光の当る場所、あるいは低温になる場所で使用しないでください
- ・本機のお手入れには柔らかい布をご使用ください。水やダストスプレー、溶剤、研磨剤、クリーニング剤等を直接筐体に付けることは避けてください。

電源の諸注意：

- ・AC電源入力の適用範囲は100V AC、50~60Hzです

第2章. フロント・パネル（前面）

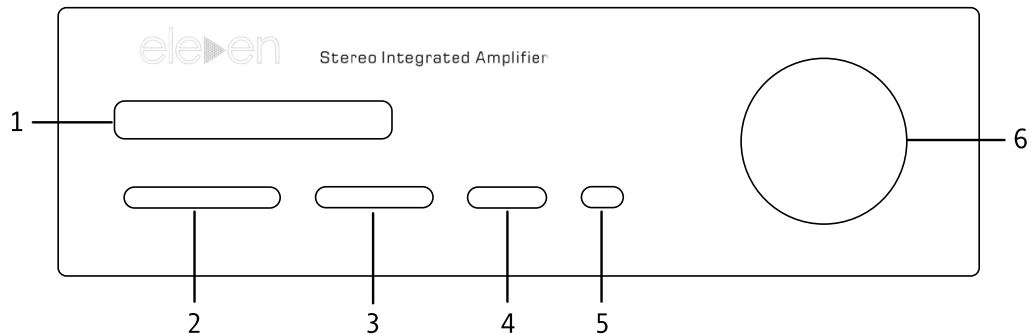

1. ディスプレイ：現在のステータスと音量を表示します。設定モードに入ると、入力チャンネル、ゲイン設定、明るさ、音量などのオプションが表示されます。
2. 左側にモデル名「A390」が表示されます。設定モードに入ると、インジケータが点灯します。
3. 入力チャンネル：RCAの場合は1と2、XLRの場合は3です
4. ゲイン：L / M / Hの3段階からゲインを調整します
5. IR受信部：リモコンからの信号を受信します
6. コントロールノブ：音量の調整、設定を行います

設定方法

工場出荷時設定：

入力：RCA1

ゲイン：M

明るさ：4（最も明るい設定）

A) コントロールノブを1回押すと設定モードに入ります（5秒以内にもう一度ノブを押すと、次の設定項目に移動します）。ノブを左右に回して設定し、もう一度押すことで決定します。

1度目のノブ押下＝入力設定：

1 - RCA

2 - RCA

3 - XLR


2度目のノブ押下＝ゲイン設定：L / M / H の3つのゲインがあります

3度目のノブ押下：4段階の明るさがあります


4度目のノブ押下：バー表示または数値表示（0-64）を切り替えられます

5度目のノブ押下：設定を終了します。

操作を5秒以上行わない場合、自動的に設定モードが終了します。すべての設定は調整後すぐに反映されます。

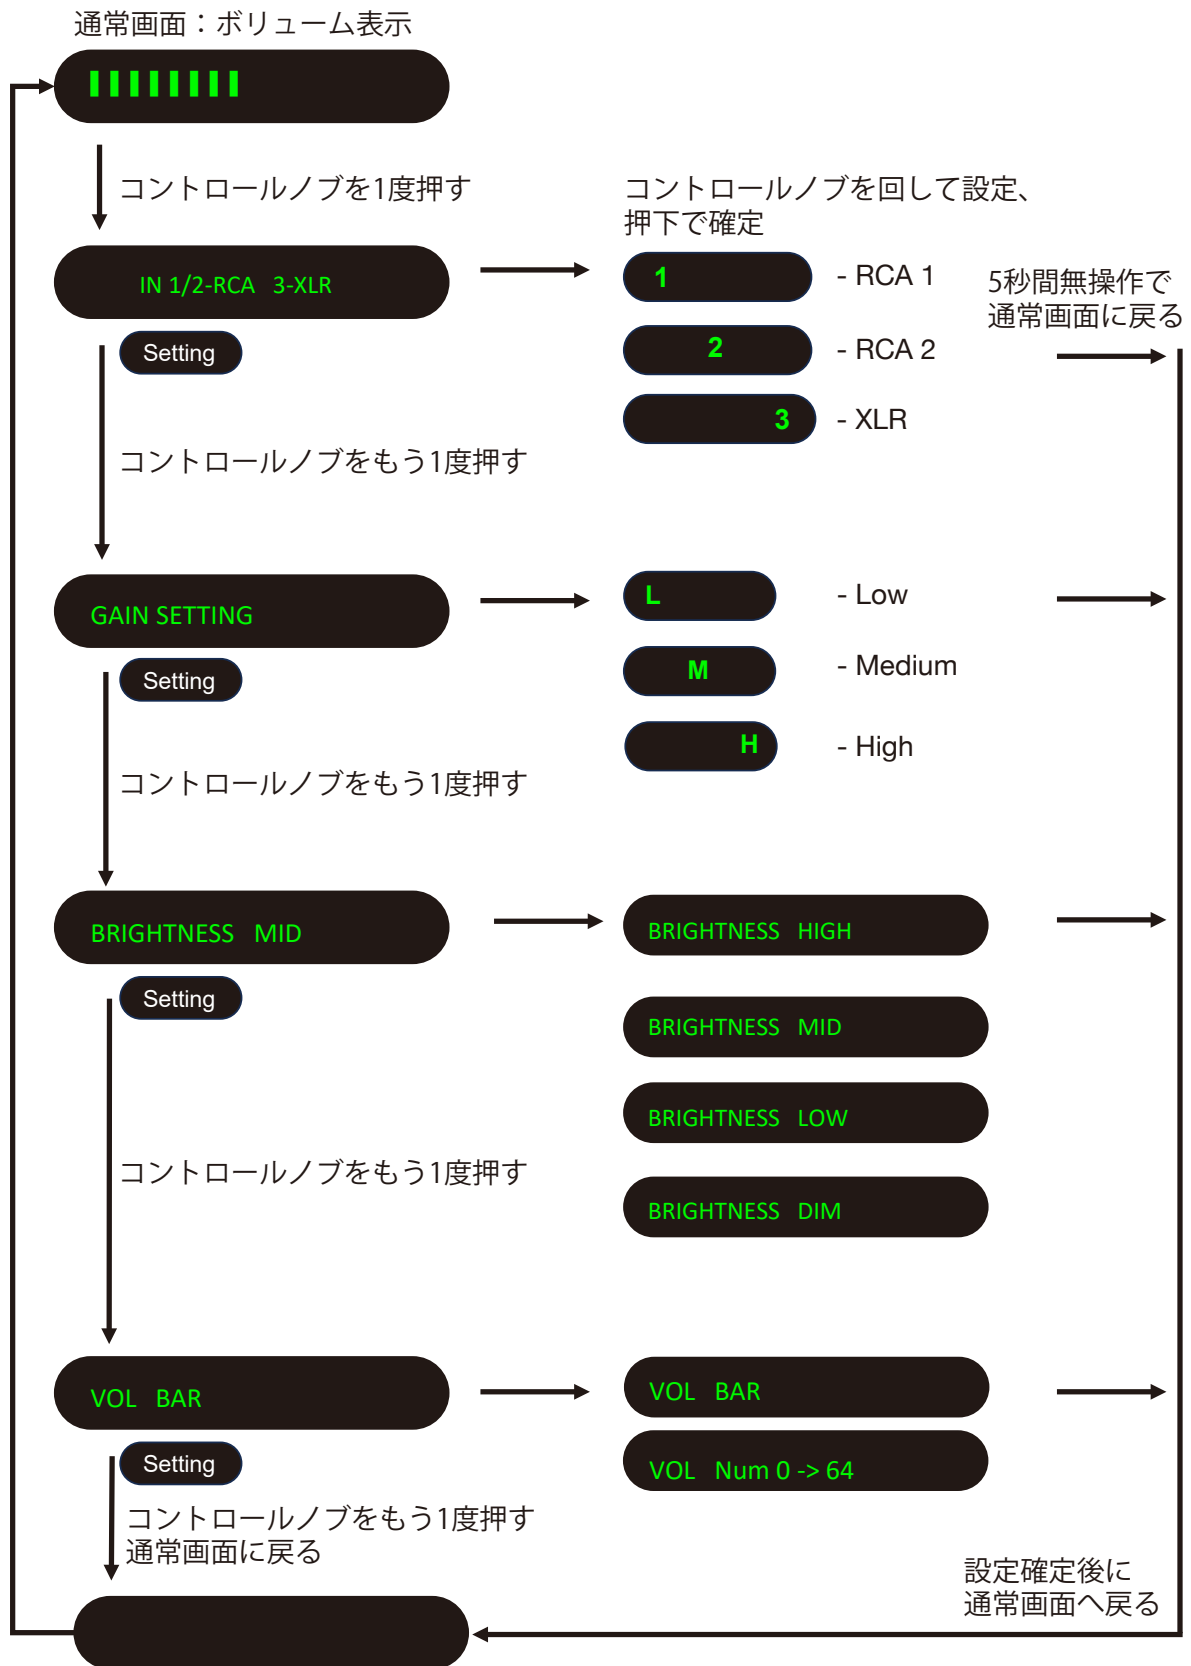


第3章. リア・パネル (背面)

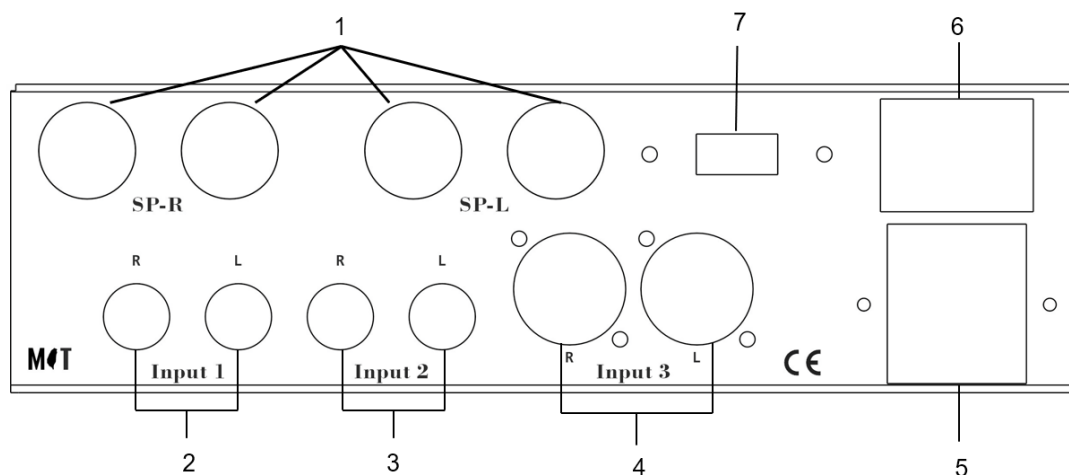

1. スピーカー出力端子：バナナプラグ・Yラグ・裸線でスピーカーケーブルを接続します
2. 入力1 (RCAペア)：RCAケーブルでラインソース機器と接続します
3. 入力2 (RCAペア)：RCAケーブルでラインソース機器と接続します
4. 入力3 (XLRペア)：XLRケーブルでラインソース機器と接続します
5. 電源入力：付属の電源ケーブルを接続します
6. 電源スイッチ：主電源のON/OFFを切り替えます
7. 入力電圧表示：日本仕様モデルは100V専用です

第4章. リモコン

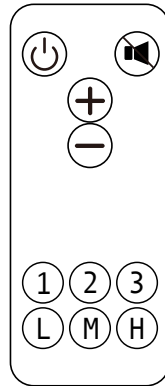

- ⏻ : 本体の電源オン、スタンバイモードを切り替えます
(電源をオフしたい時は、本体リア・パネルの電源スイッチを切ってください)
- 🔇 : A390からの出力をミュートします。
- ⏩ ⏪ : 音量の大小を調節します。
- Ⓛ Ⓜ Ⓜ : ゲイン設定を変更します
- ① ② ③ : 入力を切り替えます

第5章. 主な仕様

入力：RCA2系統、XLR1系統

出力：バナナプラグ・Yラグ対応スピーカーターミナル

入力インピーダンス：15kOhm (RCA)、20kOhm (XLR)

最大入力：12Vp-p

ゲイン：23.5dB (Low)、33.5dB (Mid)、43.5dB (High)

スルーレート：26V/uS

周波数特性：1 ~ 110kHz, -1dB

S/N比：119dB

リモコン：対応（専用リモコン）

サイズ：32 x 21 x 7.5cm（突起物を含む）

重量：4.7kg

消費電力：160W（最大）

※仕様は予告なく変更となる場合がございます

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

コンタクトフォーム：<https://elevenaudio.jp/Contact.html>

輸入・発売元：

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町 1-10-2-1102

e-mail: info@twctokyo.co.jp

Eleven Audio 日本語 WEB ページ

<https://elevenaudio.jp/>